S8000

kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks ülevaateks vaadake teemasid "Mobiiltelefoni tutvustus", "Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus" ja "Põhiliste funktsioonide kasutamine".

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, nt valige ooterežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** (tähendab, et peate valima käsu **Sõnumid** ja seejärel **Loo sõnum**)

[ ] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähendab toite/menüüst väljumise klahvi)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B015189.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.
- SRS CS Headphone ja SRS WOW HD on ettevõtte SRS Labs, Inc. kaubamärgid. CS Headphone ja WOW HD tehnoloogiad on hõlmatud ettevõtte SRS Labs, Inc. litsentsi alusel.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- DivX® on ettevõtte DivX, Inc. registreeritud kaubamärk ning seda kasutatakse litsentsi alusel.

DLNA CERTIFIED™ CE 0168 !

TEAVE DIVX VIDEO KOHTA

DivX® on ettevõtte DivX, Inc. poolt loodud digitaalne videovorming. See on ametliku DivX sertifikaadi saanud seade, mis esitab DivX-videoid. Esitab DivX® videoid suurusega kuni 320 x 240.

TEAVE FUNKTSIOONI DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA

See DivX®-i sertifikaadi saanud seade peab olema registreeritud DivX-ga, et esitada funktsiooni DivX Video-on-Demand (VOD) sisu. Esmalt looge oma seadme jaoks DivX VOD registreerimiskood ning edastage see registreerimistoimingu ajal. [NB! DivX VOD sisu on kaitstud DivX DRM-i (Digital Rights Management) süsteemiga, mis piirab failide esitamist registreeritud DivX-i sertifikaadi saanud seadmetele.

Kui proovite esitada teie seadme jaoks autoriseerimata DivX VOD sisu, kuvatakse ekraanile teade „Autoriseerimise tõrge" ja sisu ei esitata.] Lisateavet leiate veebilehelt http://vod.divx.com.

Sisukord

Ohutus- ja kasutusteave 2
Ohutusnõuded 2
Ohutusabinõud 5
Oluline kasutusteave 7

Mobiiltelefoni tutvustus 13
Lahtipakkimine 13
Telefoni kujundus 14
Klahvid ja nupud 15
Ikoonid 16

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus 18
SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine 18
Aku laadimine 20
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 21
Käepaela kinnitamine (valikuline) 22

Sisukord

Põhiliste funktsioonide kasutamine ... 23
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 23
Puuteekraani kasutamine 24
Juurdepääs menüüdele 25
Rakenduste vahel ümberlülitumine 26
Rakenduste avamine klahvi Gate kasutades 27
Rakenduste avamine telefoni liigutades .. 27
Vidinate kasutamine 29
Abiteabe vaatamine 31
Telefoni kohandamine 31
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine .. 34
Sõnumite saatmine ja vaatamine 36
Kontaktide lisamine ja otsimine 39
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 39
Muusika kuulamine 41
Veebibrauser 43
Google'i teenuste kasutamine 44

Täpsemate funktsioonide kasutamine 46
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 46
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 49
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 51
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine 52
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 57

Tööriistade ja rakenduste kasutamine 61
Bluetooth-funktsiooni kasutamine 61
WLAN-i aktiveerimine ja sellega ühenduse loomine 63
Meediumifailide jagamine muude seadmetega 64

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 65
Mobiilijälituse aktiveerimine 66
Telefoni ekraani vaatamine teleri ekraanilt 66
Võltskõnede tegemine 67
Häälmemode salvestamine ja esitamine . 68
Piltide redigeerimine 68
Piltide printimine 71
Videoklippide redigeerimine 71
Fotode ja videote üleslaadimine veebi 74
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 75
Andmete sünkroonimine 76
RSS-kanalite kasutamine 77
Samsungi mobiilse navigaatori käivitamine 78
Teie praeguse asukoha vaatamine 79
GPS-funktsionaalsuse värskendamine 79
Maailmakellade loomine ja vaatamine 80
Alarmide määramine ja kasutamine 81
Kalkulaatori kasutamine 82
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 82
Taimeri seadistamine 82
Stopperi kasutamine 82
Uute ülesannete loomine 83
Tekstimemode loomine 83
Visandite loomine 83
Kalendri haldamine 84

Tõrkeotsing ..... a

Register ..... f

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusvastaste olukordade ärahoidmiseks ja mobiiltelefoni töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Hoidke telefoni ja kõiki tarvikuid nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Liigselt valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. Enne kõrvaklappide sisselülitamist heliallikasse keerake heli alati vaiksemaks ning kasutage vestluse või muusika kuulamiseks võimalikult madalat helitugevust.

Olge ettevaatlik mobiiltelefoni ja selle varustuse paigaldamisel

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südame-stimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist.

WARNING

Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teeninduspaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Kasutades oma telefoni ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ärge telefoni kasutage, kui ekraan on mõranenud või katki.

Katkine klaas või akrüülklaas võib vigastada teie käsi ja nägu. Tooge oma telefon ekraani väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusse. Hooletu käsitsemise tulemusena tekkinud kahjustused tühistavad tooja garantii.

WARNING

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel vabakäetarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki kindlal alal mobiiltelefoni kasutamist piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge lammutage telefoni osadeks, kuna see võib põhjustada elektrilöögiohtu.
- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi ja muudavad telefoni sees asuva veekahjustuse indikaatori värvi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ega ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera välk või valgustus, ärge kasutage seda laste ja loomade silmade lähedal.

CAUTION

- Kokkupuude magnetväljaga võib telefoni kahjustada. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil magnetväljaga kokku puutuda – nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ja muud elektroonika-seadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.

- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmekadu ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadioside- ja telekommunikatsiooniseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Vastavalt nendele nõuetele on keelatud müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks ehk SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,522 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonna-kahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks.

Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD."

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend

Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda sõltuvalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest. Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

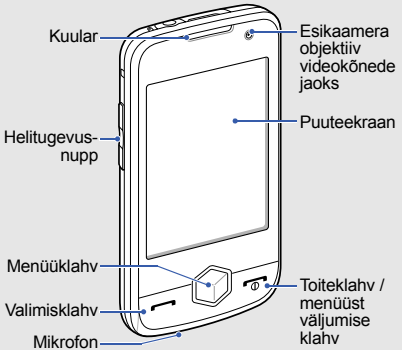

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

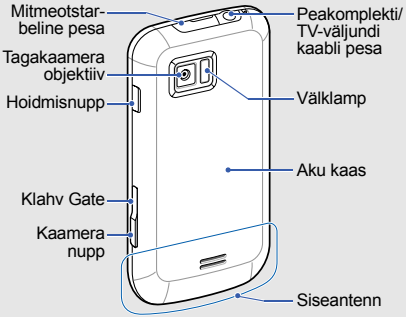

Telefoni puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada. Lukustamiseks vajutage hoidmisnuppu.

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine ooterežiimis
Menüü	Menüürežiimi sisenemine; kõigi aktiivsete rakenduste kuvamine (vajutage ja hoidke all)
Toide / menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis põhimenüüsse või ooterežiimi naasmine

Klahv/nupp	Funktsioon
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Hoidmine	Puuteekraani ja klahvide lukustamine või avamine
Gate	Kuubikukuva avamine, et pääseda ligi meelelahutuslikele rakendustele; ligipääs liigutusteõpetusele ja liigutustega aktiveeritavatele otseteedele (vajutage ja hoidke all)
Kaamera	Ooterežiimis kaamera käivitamine; kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

Ikoonid

Järgmises tabelis on kirjeldatud ekraanil kuvatavaid ikoone.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk on ühendatud
	EDGE-võrk on ühendatud
	UMTS-võrk on ühendatud
	HSDPA-võrk on ühendatud
	Häälkõne on pooleli
	Videokõne on pooleli
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Veebi sirvimine
	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Kõne suunamine on aktiveeritud
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Bluetooth-vabakäeautovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Bluetooth on aktiveeritud
	Alarm on aktiveeritud
	Mälukaart on sisestatud
	Uus tekstsõnum (SMS)

Ikoon	Tähendus
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

Mobiiltelefoni kokkupanek ja ettevalmistus

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemisest ja seadistamisest.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM-kaardi koos tellimuse üksikasjadega, näiteks teie PIN-kood ja valikulised teenused.

UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Eemaldage aku kaas.

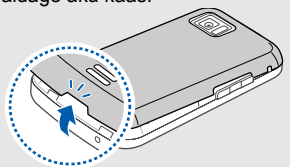

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle väljalülitamiseks all [ ].

2. Paigaldage SIM- või USIM-kaart.

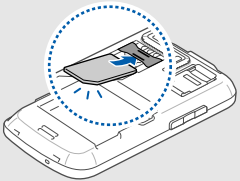

- Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.
- Kui te SIM- või USIM-kaarti ei paigalda, saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnesid menüüsid.

3. Paigaldage aku.

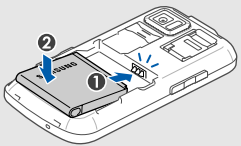

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

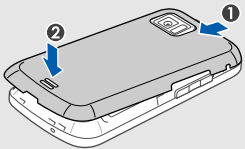

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni ülaosas asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

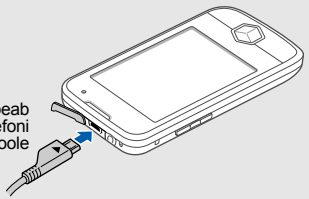

CAUTION

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige oma telefoni aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab kuni 16 GB mälukaarte microSD™ või microSDHC™ (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Mälukaardi vormindamine arvutis võib muuta selle telefoniga ühildumatuks. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.

1. Eemaldage aku kaas.
2. Avage mälukaardi hoidik.

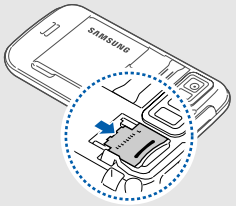

3. Tõstke mälukaardi hoidikut ja paigaldage mälukaart nagu joonisel näidatud.

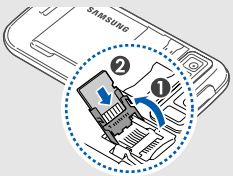

4. Sulgege mälukaardi hoidik.

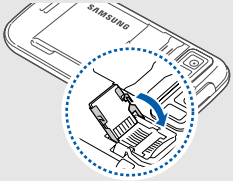

5. Lukustage mälukaardi hoidik.

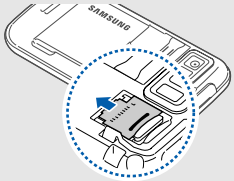

6. Paigaldage aku kaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamiseks peate kõigepealt eemaldama aku, avama ja tõstma üles mälukaardi hoidiku ning seejärel eemaldama mälukaardi.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1. Eemaldage aku kaas.
2. Libistage käepael läbi avause ja kinnitage see üle väikese haagi.

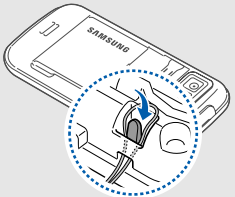

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [☎].
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **Kinnita** (vajadusel).

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülalolevat sammu 1.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta**.

Järgige kõiki välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Puuteekraani kasutamine

Teie telefoni puuteekraan võimaldab teil lihtsalt valida üksusi või sooritada funktsioone. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne telefoni kasutamist ekraanilt kaitsekile.

- Menüü avamiseks või rakenduse käivitamiseks puudutage vastavat ikooni.

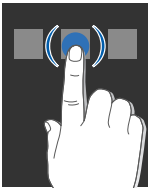

- Vertikaalsete loendite kerimiseks lohistage sõrme üles või alla.

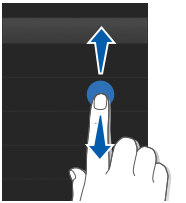

- Horisontaalsete loendite kerimiseks lohistage sõrme vasakule või paremale.

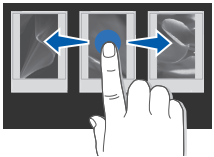

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks tehke järgmist.

1. Valige ooterežiimis menüürežiimi pääsemiseks **Menüü** või vajutage menüüklahvi.
2. Kerige vasakule või paremale soovitud menüürežiimi kuvani.
3. Valige menüü või valik.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks valige ⮌; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Rakenduste korraldamine menüürežiimis

See funktsioon ei pruugi telefoni tarkvarast sõltuvalt saadaval olla.

Ikoonide järjestuse muutmiseks menüürežiimis tehke järgmist.

1. Valige ooterežiimis menüürežiimi pääsemiseks **Menüü** või vajutage menüüklahvi.
2. Valige .
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

4. Valige rakenduseikoon ja teisaldage see soovitud kohta. Rakenduseikooni saab teisaldada ka teisele menüürežiimi kuvale.
5. Valige **Salvesta**.

Ikoonide järjestuse lähtestamiseks menüürežiimis valige **Lähtesta**.

Liikumisanduri kasutamine

Teie telefonil on sisseehitatud liikumisandur, mis lülitab ekraani püstpaigutusrežiimist rõhtpaigutusrežiimi.

Rõhtpaigutusrežiimi toetavad järgmised rakendused: kaamera, videopleier ja MP3-mängija.

Rakenduste vahel ümberlülitumine

Kuna telefon võimaldab mitmel rakendusel ühel ajal töötada, saate teha eri toiminguid korraga.

Ühelt aktiivselt rakenduselt teisele lülitumine

1. Rakenduste loendi avamiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi.
2. Kerige rakenduseni ning valige see. Kuvarežiimi muutmiseks valige **Tabelvaade**.

Rakenduste sulgemine

Hetkel avatud rakenduse sulgemiseks vajutage [ ].

Taustal töötava rakenduse sulgemiseks toimige järgmiselt.

1. Rakenduste loendi avamiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi.
2. Kerige rakenduseni ja valige ×.

Rakenduste avamine klahvi Gate kasutades

Meelelahutuslike rakenduste käivitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage klahvi Gate.
2. Rakenduse valimiseks pöörake kuubikut soovitud suunas või valige ekraani alumiselt realt ikoon.
   Saate käivitada videomängija, FM-raadio või MP3-mängija. Samuti saab käivitada veebibrauseri, valida mängu või avada fotode ja videote loendi.

Rakenduste avamine telefoni liigutades

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada liigutustega aktiveeritavaid otseteid teie lemmikrakendusteni.

1. Vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi Gate.
2. Valige **Juhend** ja järgige liigutusteõpetust. Õpetused hõlmavad järgmisi toiminguid.
   - Rakenduse sulgemiseks raputage telefoni kiiresti üle 3 korra vasakule-paremale.

- Taasesituse peatamiseks või jätkamiseks või foto tegemiseks toksake telefoni ülaosa 1 sekundi jooksul kaks korda.

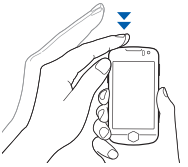

- Rakenduse käivitamiseks liigutage telefoni vasakule või paremale ja seejärel kiiresti algsesse asendisse tagasi.

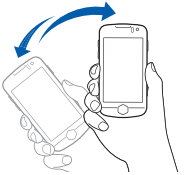

- Rakenduse käivitamiseks kallutage telefoni kiiresti vasakule või paremale ja seejärel algsesse asendisse tagasi.

- Liigutusteõpetuse desaktiveerimiseks järgmine kord, kui vajutate ja hoiate all klahvi Gate, valige **Desaktiveeri**.
- Liigutusteõpetusele ligipääsemiseks valige menüürežiimis **Mängud ja muu** → **Liikumise õpetus**.

3. Kui kuvatakse meelelahutuslike rakenduste kuva, liigutage telefoni soovitava otsetee suunas (vasakule või paremale).

4. Praeguse rakenduse sulgemiseks raputage telefoni kiiresti üle 3 korra vasakule-paremale.

Näpunäited liigutustega seotud toimingute kasutamiseks:

- Tehke toimingud 1 sekundi jooksul.
- Enne toimingute tegemist oodake vähemalt 1 sekund.
- Toimingute õppimiseks järgige liigutusteõpetust.

- Liigutustega seotud toiminguid saavad teha nii parema- kui ka vasakukäelised kasutajad.
- Kui kasutate mitut rakendust korraga, ei saa liigutustega seotud toiminguid kasutada.

Liigutusega meelelahutusliku rakenduse muutmiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** → **Motion gate**.
2. Valige rakendus, mida soovite muuta.
3. Valige menüü, mida soovite suunale määrata, ja seejärel valige **Salvesta**.
4. Valige **Salvesta**.

Vidinate kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada vidinate tööriistaribal olevaid vidinaid.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui valite veebipõhise vidina, võivad rakenduda lisatasud.
- Saadaolevate vidinate valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

Vidinate tööriistariba avamine

Vidinate tööriistariba avamiseks valige ooterežiimis ekraani vasakus allnurgas olev nool. Saate vidinaid tööriistaribal ümber korraldada või neid ooterežiimi kuvale teisaldada.

Vidinate teisaldamine ooterežiimi kuvale

1. Avage vidinate tööriistariba.
2. Lohistage vidin tööriistaribalt ooterežiimi kuvale. Vidina saate paigutada kuval ükskõik kuhu.

Vidinate teisaldamiseks ooterežiimi kuvalt tagasi vidinate tööriistaribale raputage telefoni, nii et vidinate tööriistariba on avatud. See funktsioon ei pruugi telefoni tarkvarast sõltuvalt saadaval olla.

Vidinate vahetamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Vidin**.
2. Valige vidinad, mida soovite vidinate tööriistaribale lisada, ja seejärel valige **Salvesta**.

Vidinapakettide kasutamine

Oma lemmikvidinad saab rühmitada vidinapaketiks.

Vidinapaketi loomiseks tehke järgmist.

1. Kerige ooterežiimis vasakule või paremale ühele ooterežiimi kuvadest.
2. Lohistage vidin tööriistaribalt ooterežiimi kuvale.

Paketi avamiseks kerige vasakule või paremale vastava kuvani.

Abiteabe vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata kasulikku lisateavet telefoni kohta.

1. Avage vidinate tööriistariba.
2. Lohistage [?] ooterežiimi kuvale ja valige see.
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Rakenduse või funktsiooniga tutvumiseks valige sobiv spikriteema.
5. Lisateabe saamiseks lohistage sõrme paremale või vasakule. Eelmisele tasemele naasmiseks valige [↩].

Telefoni kohandamine

Telefoni saate oma eelistustele vastavalt kohandada.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Klahvitooni helitugevuse reguleerimiseks vajutage ooterežiimis helitugevusnuppu üles või alla.

Puuteekraani värina intensiivsuse reguleerimine

Telefoniekraani puudutamisel esineva värina intensiivsust saab reguleerida.

1. Vajutage ooterežiimis helitugevusnuppu üles või alla.
2. Valige **Värin** ja reguleerige värina intensiivsust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Telefoni helide vaigistamiseks või taastamiseks valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning puudutage ja hoidke all #.

Ekraani kalibreerimine

Ekraani saab kalibreerida selleks, et telefon sisestused paremini ära tunneks.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Kalibreerimine**.
2. Puudutage ekraanil olevat sihtmärki.
3. Valige **OK**.

Helina muutmine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige kasutatava profiili kõrval ».
3. Valige **Häälkõne helin** või **Videokõne helin**.
4. Valige loendist helin ja seejärel valige **Salvesta**.
5. Valige **Salvesta**.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Etiketi pausi aktiveerimine

Kõik telefoni helid saab ajutiselt vaigistada, keerates telefoni ekraani suunaga allapoole, kui **Etiketi paus** on aktiveeritud.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** → **Etiketi paus** → **Sees**.
2. Valige **Salvesta**.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Kerige vasakule või paremale ühele ooterežiimi kuvadest.

2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Taustpilt**.
3. Kerige vasakule või paremale soovitud pildini.
4. Valige **Määra**.

Taustpilti on võimalik määrata ka fotode vaatamise ajal. Kui määrate foto taustpildiks, muudetakse ainult parajasti valitud ooterežiimi kuva.

Telefoni lukustamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus**.
2. Valige menüüs **Telefonilukk** valik **Sees**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning valige **Kinnita**.
4. Sisestage uus parool veel kord ning valige **Kinnita**.

- Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil parool luua ja kinnitada.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kao ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tulenevate kahjude eest.

Puuteekraani avamine nutika avamise funktsiooni abil

Joonistades lukustatud puuteekraanile kindla märgi, saate avada ainult ekraani, avada ja kiirvalimisnumbrile helistada või avada ja rakenduse käivitada. Nutika avamise funktsiooni jaoks märgi määramiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Nutikas avamine**.
2. Valige menüüs **Avamine valitud liigutusega** valik **Sees**.

3. Valige avamisviis.
4. Valige kiirvalimisnumber või rakendus (vajadusel).
5. Valige nutika avamise funktsiooni jaoks märk.
6. Valige ⮌.
7. Valige **Salvesta**.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Kõne ajal lukustab telefon juhuslike sisestuste ärahoidmiseks automaatselt puuteekraani. Avamiseks vajutage hoidmisnuppu.

Helistamine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks valige ☰ → **Häälkõne** või vajutage [⌐].
   Videokõne tegemiseks valige ☰ → **Videokõne**.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [☎].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [⌐].
2. Kui see on videokõne, vajutage [⌐] ja valige **Näita mind**, et helistaja teid esikaamera objektiivi kaudu näeks.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [☎].

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks valige kõne ajal **Kõlar** → **Jah**.
2. Kuularisse tagasilülitamiseks valige **Kõlar**.

Telefoni saab määrata valjuhääldifunktsiooni automaatselt aktiveerima.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** → **Kõne valjuhääldi kaudu** → **Sees**.
2. Valige **Salvesta**.
3. Kõne ajal asetage oma telefon lauale või tasasele pinnale.

Kärarikkas keskkonnas võib valjuhääldifunktsiooni kasutamisel kõne kuulmisega probleeme olla. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu ning seejärel vajutage nuppu veel kord ja hoidke seda all.
- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige ooterežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Valige **Aadr. lisam. toks.** → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage sihtnumber ja valige **Valmis**.
4. Valige tekstisisestusväli.
5. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valmis**.
   ▶ Teksti sisestamine
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 7. sammu juurde. Multimeediumi manustamiseks jätkake 6. sammuga.
6. Valige **Lisa meedium** ja lisage üksus.
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Valige ooterežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige **Aadr. lisam. toks.** → **Sisesta käsitsi**.
3. Sisestage e-posti aadress ja valige **Valmis**.
4. Valige **Teema lisam. toks.**, sisestage teema ja seejärel valige **Valmis**.
5. Valige **Toksake teksti lisamiseks**, sisestage e-kirja tekst ja seejärel valige **Valmis**.
6. Valige **Lisa failid** ja lisage fail (vajadusel).
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Teksti sisestamine

Telefoni puuteekraanil saate sisestada teksti ja luua sõnumeid või märkmeid.

Tekstisisestusmeetodi muutmine

Kui avate tekstisisestusvälja, kuvatakse virtuaalne klaviatuur. Valige rippmenüü **Klaviatuur** ja seejärel valige teksti sisestamiseks üks järgmistest sisestusmeetoditest:

- **Klaviatuur**
- **Täisekraan**
- **Kirjutusväli 1**
- **Kirjutusväli 2**

Laia klaviatuuri saab kasutada, kui pöörate teksti sisestamisel telefoni vastupäeva rõhtpaigutusvaatesse.

Teksti sisestamine klaviatuuriga

1. Muutke tekstisisestusmeetodiks **Klaviatuur**.
2. Teksti sisestamiseks valige vastavad virtuaalsed klahvid.
   - Täheregistri muutmiseks või numbrite või sümbolite kasutamiseks valige **Abc** või **T9Ab**.
   - Teksti sisestamiseks T9-režiimis valige **T9**.

Saate kasutada järgmisi tekstisisestusrežiime:

Režiim	Funktsioon
ABC	Valige vastav virtuaalne klahv seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Valige vastavad virtuaalsed klahvid, et sisestada terve sõna. 2. Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks ␣. Kui ei õiget sõna ei kuvata, valige alternatiivsõna kuvatavast loendist.
Number	Numbri sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.
Sümbol	Sümboli sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.

Teksti sisestamine täisekraanil

1. Muutke tekstisisestusmeetodiks **Täisekraan**.

2. Kirjutage märk ekraanil ükskõik kuhu.
   Täheregistri muutmiseks või numbrite või sümbolite kasutamiseks valige **Abc**.

Teksti sisestamine kirjutusväljale 1

1. Muutke tekstisisestusmeetodiks **Kirjutusväli 1**.
2. Kirjutage märgid ekraani allosas olevasse kirjutuspiirkonda.
   Kirjutage numbrid ja sümbolid kirjutuspiirkonna paremas allservas olevasse veergu **?1**.

Teksti sisestamine kirjutusväljale 2

1. Muutke tekstisisestusmeetodiks **Kirjutusväli 2**.
2. Kirjutage märgid ekraani allosas olevasse kirjutuspiirkonda.
   Täheregistri muutmiseks või numbrite või sümbolite kasutamiseks valige **Abc**.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Valige ooterežiimis **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Valige ooterežiimis **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Valige **Laadi alla**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, valige e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ja sisestage telefoninumber.
2. Valige → **Lisa telefoniraamatusse** → **Uus**.
3. Valige **Telefon** või **SIM**.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu valige **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Valige ooterežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige otsinguväli, sisestage otsitava nime esimesed tähed ning seejärel valige **Valmis**.

   Samuti võite nime esimese tähe valimiseks lohistada .
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, valides .
- kontaktandmeid muuta, valides **Redigeeri**.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Välgu sisse- ja väljalülitamiseks valige ⚡.
   - Särivääruse määramiseks valige ±.
4. Pildistamiseks vajutage kaamera nuppu.
   Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode vaatamiseks valige ▶ pärast pildistamist.

Fotode vaatamine

Fotode vaatamiseks võite kasutada üht järgmistest viisidest.

- Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail
- Valige menüürežiimis **Meediumi-brauser** → fotofail.

Rakendusega **Meediumi-brauser** saate faile hinnata ja neile liigitamise jaoks silte lisada.

Tehke fotofaili vaatamise ajal järgmist.

- Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva. Kallutage telefoni vasakule või paremale ning fotosid keritakse automaatselt vastavas suunas.
- Puudutage ja hoidke sõrme ekraanil ning lohistage suurendamiseks 🔍.
  Valige suumikuvalt väljumiseks ↩.

See funktsioon ei pruugi telefoni tarkvarast sõltuvalt saadaval olla.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Salvestusrežiimi käivitamiseks valige 📷.

4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada, ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
   - Salvestusrežiimi muutmiseks valige .
   - Välgu sisse- ja väljalülitamiseks valige .
   - Särivääртuse määramiseks valige .
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kaamera nuppu.
6. Salvestamise lõpetamiseks valige või vajutage kaamera nuppu.
   Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Videote vaatamiseks valige ▶ pärast salvestamist.

Videoklipi vaatamine

Videoklipi vaatamiseks saate kasutada üht järgmistest viisidest.

- Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.
- Valige menüürežiimis **Videomängija** → videofail.
- Valige menüürežiimis **Meediumi-brauser** → videofail.

Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.

Muusika kuulamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kuulata muusikat MP3-mängijast või FM-raadiost.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. Automaatse häälestamise alustamiseks valige **Jah**.

Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

4. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Jaamade sageduste uuesti häälestamise määramine
	Heliväljundi muutmine
	Raadiojaama häälestamine; salvestatud raadiojaama valimine (vajutage ja hoidke all)
	FM-raadio sisselülitamine
	FM-raadio väljalülitamine

Kui soovite saada teavet kuulatava laulu kohta, valige **Veel** → **Otsi muusikat**. ▶ lk 60

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisest oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ lk 43
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ▶ lk 57
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk 62
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk 57
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ▶ lk 58

Pärast muusikafailide edastamist telefoni või mälukaardile tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **MP3-mängija**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.

3. Taasesituse juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
⏸	Taasesituse peatamine
▶	Taasesituse alustamine või jätkamine
⏮	Eelmisele failile liikumine; failis tagasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
⏭	Järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
5.1 Ch	5,1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine
NORM	Heliefekti muutmine
A	Kordusrežiimi muutmine
⤮	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine

Veebibrauser

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

- Veebi kasutamine ja meediumi allalaadimine võib olla tasuline.
- Interneti-menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud teistmoodi.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Internet** → **Avaleht**.

2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
	Veebilehel tagasi või edasi liikumine
	Avatud veebilehe värskendamine
	Aktiveeritud veebilehtede loendi avamine
	Kuvarežiimi muutmine
	Salvestatud järjehoidjate loendi avamine
	Ekraani heleduse reguleerimine
	Brauseri valikute loendile ligipääsemine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Valige menüürežiimis **Internet** → **Järjehoidjad**.
2. Valige **Lisa**.
3. Sisestage lehe pealkiri ja veebiaadress (URL).
4. Valige **Salvesta**.

Google'i teenuste kasutamine

Siin on teavet Google'i eri teenuste kasutamise kohta.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Selle funktsiooni kasutamiseks valitavad sammud võivad teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Otsinguga ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Google** → **Otsi**.
2. Sisestage võtmesõna otsinguväljale.

E-postiga ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Google** → **E-post**.
2. Seadistage oma Google'i konto ja logige sisse.
3. Saatke ja võtke vastu e-kirju.

Kaartidega ühenduse loomine

Kaarditeenus ei pruugi teie piirkonnast sõltuvalt saadaval olla.

Kaardi otsimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Google** → **Kaardid**.
2. Kerige kaarti.
3. Suurendage või vähendage soovitud asukohta.

Teatud asukoha otsimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Google** → **Kaardid**.
2. Valige **Menüü** → **Kaardiotsing** ja sisestage aadress või ettevõtte kategooria.

Teatud sihtkoha mineku juhiste hankimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Google** → **Kaardid**.
2. Valige **Menüü** → **Hangi juhised**.
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
4. Kaardi vaatamiseks valige **Kuva juhiseid**.

Kaardi funktsionaalsuse täiustamiseks laadige alla GPS-andmefailid. ▶ lk 79

Täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Siin on teavet helistamise lisavõimaluste kohta.

Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil.

Kui teil on üks vastamata kõne, valige see sündmuste alarmide vidinal ja seejärel valige numbrile helistamiseks **Häälkõne**.

Kui teil on kaks või rohkem vastamata kõnet, valige soovitud kõne sündmuste alarmide vidinal ja seejärel valige **Logid** → vastamata kõne.

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Vajutage ooterežiimis viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [⌐¬].

2. Valige soovitud number ning sellele helistamiseks valige või vajutage [⌐].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele valige **Ootele** ootel kõne jätkamiseks valige **Taasta**.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks valige **Ootele**.
2. Sisestage teine telefoninumber, millele soovite helistada, ning valige **Uus kõne** või vajutage [⌐].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks valige **Ootel** → .
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [⌐].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [⌐]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale. Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.

3. Olles ühendatud teise osalejaga, valige **Liitu**.
4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning seejärel puudutage ja hoidke plussmärgi **+** sisestamiseks all **0**.
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning valige numbrile helistamiseks → **Häälkõne** või vajutage [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Salvestatud kontaktide abil saab helistada otse telefoniraamatust. ▶ lk 39

1. Valige ooterežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige soovitud kontakt.
3. Valige soovitud numbri kõrval → .

Kõnest keeldumine

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage [ ]. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatseks keeldumiseks kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja seadistamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Valige menüüs **Aktiveerimine** valik **Sees**.
3. Valige **Lisa number**.
4. Valige numbrisisestusväli.

5. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse, ning valige **Valmis**.
6. Valige numbri kõrval olev märkeruut.
7. Valige **Salvesta**.

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua nimekaarte, seadistada lemmiknumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Valige ooterežiimis **Tel.rmt** → **Veel** → **Minu nimekaart**.
2. Sisestage oma isiklikud andmed.
3. Valige **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

Lemmiknumbrite määramine

1. Valige ooterežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige rippmenüü **Kontaktid** ja seejärel valige **Lemmikud**.
3. Valige **Lisa**.
4. Valige kontakt.
   Kontakt on nüüd salvestatud lemmiknumbrile.

Esimesed viis lemmiknumbrit määratakse vidinate tööriistaribal asuvatele lemmikkontaktidele ( ).

Kontaktidest rühmade loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale nime, helina, helistajatunnuse foto ja värina tüübi või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisest.

1. Valige ooterežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige rippmenüü **Kontaktid** ja seejärel valige **Rühmad**.
3. Valige **Loo rühm**.
4. Määrake rühma nimi, helistajatunnuse foto, helin ja värina tüüp.
5. Valige **Salvesta**.

Fotode sidumine kontaktidega

Siin on teavet selle kohta, kuidas märgistada fotodel olevaid nägusid, et otse fotolt helistada või sõnumit saata.

Fotode sidumiseks kontaktidega tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Fotoga kontaktid**.
2. Valige **Lisa** → foto.
3. Inimese näo märgistamiseks valige **Muuda**.
4. Valige **Lisa silt**, liigutage näo ümber olevat ristkülikut või muutke selle suurust ning seejärel valige **Valmis** (vajadusel).
5. Valige näo märgis → **Telefoniraamatu link** → kontakt.
   Valitud kontakt seotakse fotoga.
6. Rohkemate fotokontaktide lisamiseks valige ⮌ (samm 2).

Fotodelt helistamine või sõnumite saatmine

1. Valige menüürežiimis **Fotoga kontaktid**.
2. Kerige üles või alla soovitud fotoni.
   Kuvatakse näo märgis koos nimega.

3. Valige näo märgis → **Häälkõne**, **Videokõne** või **Sõnum**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua malle ja neid uute sõnumite loomisel kasutada ning kuidas luua sõnumikaustasid.

Tekstimalli loomine

1. Valige ooterežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstimallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks valige **Loo** ning sisestage oma tekst.
3. Valige **Salvesta**.

Multimeediummalli loomine

1. Valige ooterežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks valige **Loo**.
3. Looge mallina kasutatav multimeediumsõnum koos teema ja soovitud manustega. ▶ lk 36
4. Valige **Salvesta**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Uue sõnumi loomiseks valige ooterežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Valige **Veel** → **Sisesta** → **Tekstimall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Valige ooterežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Valige soovitud mall.

3. Valige **Saada**.
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Kausta loomine sõnumite haldamiseks

1. Valige ooterežiimis **Sõnumid** → **Minu kaustad**.
2. Valige **Loo kaust**.
3. Sisestage uue kausta nimi ja valige **Valmis**.

Sõnumite haldamiseks oma eelistustele vastavalt saate need sisendkaustast muudesse kaustadesse teisaldada.

Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas pildistada erinevates režiimides ja kohandada kaamera seadeid.

Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates stseenides

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige SCN → stseen → **OK**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Pildistamiseks vajutage kaamera nuppu.

Pildiseeria tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → **Pidev**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Pildiseeria tegemiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.

Panoraampiltide tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → **Panoraam**.
4. Valige suund.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Esimese foto tegemiseks vajutage kaamera nuppu.
7. Liigutage telefoni aeglaselt valitud suunas. Telefon teeb järgmise pildi automaatselt.
8. Panoraampildi lõpetamiseks korrake sammu 7.
9. Panoraampildi salvestamiseks valige [m].

Pildistamine naeratuse võtte režiimis

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → **Naeratuse võte**.
4. Vajutage kaamera nuppu.

5. Suunake kaamera objektiiv objektile.
   Telefon tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab telefon automaatselt.

Jagatud fotode tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → **Mosaiik**.
4. Valige pildi paigutus ja vajutage kaamera nuppu.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Iga segmendi fotode tegemiseks vajutage kaamera nuppu.

Pildistamine dekoratiivsete raamidega

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Valige [S] → **Raam**.
4. Valige raam ja vajutage kaamera nuppu.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Raamiga foto tegemiseks vajutage kaamera nuppu.

Videote salvestamine aegluubis

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Salvestusrežiimi käivitamiseks valige [camera].

4. Valige → **Aegluubis**.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kaamera nuppu.
6. Salvestamise lõpetamiseks valige ■ või vajutage kaamera nuppu.

Kaamera valikute kasutamine

Enne pildistamist valige ⚙, et pääseda ligi järgmistele valikutele:

Valik	Funktsioon
Taimer	Viiteaja valimine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valikute muutmine
Valge tasakaal	Foto värvitasakaalu kohandamine
Efektid	Eriefekti lisamine
ISO	Kaamera pildianduri tundlikkuse kohandamine
Säri mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine
Fookuse režiim	Kaamera fookuse muutmine
Värinastabilisaator	Värinast või liigutamisest põhjustatud hägususe vähendamine
WDR	Kaamera tundlikkuse kohandamine saadaoleva valguse laiale ulatusele
Silmapilgutuse tuvastamine	Kaamera seadistamine automaatselt uuesti pildistama, kui inimene sulgeb pildistamise ajal silmad
Pildi kvaliteet	Digitaalsete fotode kvaliteedi määramine
Kohanda	Kontrastsuse, küllastuse ja teravuse kohandamine

Enne videoklipi salvestamist valige ⚙, et pääseda ligi järgmistele valikutele:

Valik	Funktsioon
Taimer	Viiteaja valimine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valikute muutmine
Valge tasakaal	Videoklipi värvitasakaalu kohandamine
Efektid	Eriefekti lisamine
WDR	Kaamera tundlikkuse kohandamine saadaoleva valguse laiale ulatusele
Video kvaliteet	Videoklippide kvaliteedi kohandamine
Kohanda	Kontrastsuse, küllastuse ja teravuse kohandamine

Kaamera seadete kohandamine

Enne pildistamist valige ⚙ → ⚙, et pääseda ligi järgmistele seadetele:

Seadistus	Funktsioon
Juhised	Juhiste kuvamine
Eelvaade	Pärast pildistamist või videoklipi salvestamist eelvaatekuvale lülitumise määramine
GPS-ühendus	Kaamera seadistamine fotodele GPS-teavet salvestama
Katiku heli	Katiku töötamisel kostuva heli valimine
Hoiustamine	Uutele fotodele salvestuskoha valimine

Enne videoklipi salvestamist valige ⚙ → ⚙, et pääseda ligi järgmistele seadetele:

Seadistus	Funktsioon
Juhised	Juhiste kuvamine
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine

Seadistus	Funktsioon
Hoiustamine	Uutele videoklippidele salvestuskoha valimine

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio** või **Massmälu** → **Salvesta**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
4. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.
   Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu** → **Salvesta**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Failide kuvamiseks avage kaust.
6. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Telefoni sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Sisestage mälukaart.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier** → **Salvesta**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player. Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
6. Muutke arvuti hüpikaknas telefoni nime või sisestage see (vajadusel).
7. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
8. Sünkroonimist alustatakse.

Esitusloendi loomine

1. Valige menüürežiimis **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi nimi.
4. Pildi määramiseks esitusloendile valige **Tok. muutm.** ja seejärel valige pilt või pildistage uus.
5. Valige **Salvesta**.
6. Valige uus esitusloend.
7. Valige **Lisa** → **Lood**.
8. Valige failid, mida soovite lisada, ja seejärel valige **Lisa**.

Albumiloendi avamine

1. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni taasesituse ajal vastupäeva.
2. Kerige albumini ning valige see.
3. Muusikafaili esitamiseks valige see. Poolelioleva taasesituse katkestamiseks või jätkamiseks valige ⏸ või ▶.

MP3-mängija seadete kohandamine

1. Valige menüürežiimis **MP3-mängija**.
2. Valige **Sätted**.
3. Kohandage MP3-mängija seadeid.

Valik	Funktsioon
Taustamuusika esitamine	MP3-mängija sulgemisel muusika taustal esitamise määramine
Heliefektid	Ekvalaiseri vaiketüübi valimine
Visualiseerimine	Taasesituse ajal kuvatava taustpildi valimine
Muusika menüü	Muusikateegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine

4. Valige **Salvesta**.

Laulude salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. FM-raadio sisselülitamiseks valige ▶.
4. Salvestamise alustamiseks valige **Veel** → **Salvesta**.
5. Kui olete salvestamise lõpetanud, valige **Lõpeta**. Muusikafail salvestatakse kausta

Raadioklipid (valige menüürežiimis **Minu failid** → **Helid**).

Salvestusfunktsioon on loodud ainult heli salvestamiseks. Salvestuskvaliteet on digitaalset meediumist palju madalam.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. Valige **Veel** → **Isehäälestus**.
4. Kinnitamiseks valige **Jah** (vajadusel). Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Muusika kohta teabe otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi võrgus olevale muusikateenusele ja saada teavet kuulatavate laulude kohta.

1. Valige menüürežiimis **Otsi muusikat**.
2. Serveriga ühenduse loomiseks valige **Otsi muusikat**.
3. Kui telefon on edukalt registreeritud, valige , et salvestada osa muusikast, mida soovite otsida.

Mõned teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasides ei pruugi olla teavet kõikide laulude kohta.

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetooth-funktsiooni kasutamine

Siin on teavet telefoni võimaluste kohta andmete vahetamise ja vabakäefunktsiooni kasutamise eesmärgil traadita seadmetega ühenduse loomiseks.

Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Valige menüürežiimis **Bluetooth**.
2. Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige ekraani keskel olev ring.
3. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, valige menüüs **Minu telefoni nähtavus** → nähtavuse valik → **Salvesta** → **Salvesta** valikud **Seaded** → **Sees**.

   Kui valite **Kohandus**, määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.

Teiste Bluetooth-seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Bluetooth** → **Otsi**.
2. Valige ja lohistage ikoon keskmesse.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **Valmis**.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Sõltuvalt seadmest ei pruugi PIN-koodi sisestamine olla vajalik.

Andmete saatmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Valige mõnest telefoni rakendusest fail või üksus, mida soovite saata.
2. Valige **Saatmisviis** või **Saada URL läbi** → **Bluetooth**.

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-funktsiooni kaudu

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajadusel).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks valige **Jah** (vajadusel).

SIM-kaugrežiimi kasutamine

SIM-kaugrežiimis saate helistada ja kõnedele vastata ainult ühendatud Bluetooth-vabakäeautovarustusega telefonis oleva SIM- või USIM-kaardi kaudu.

SIM-kaugrežiimi aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Bluetooth** → **Seaded**.

2. Valige menüüs **SIM-kaugrežiim** → **Salvesta** valik → **Sees**.

SIM-kaugrežiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetooth-vabakäeautovarustusest Bluetooth-ühendus.

Bluetooth-vabakäeautovarustus peab olema autoriseeritud. Autoriseerimiseks valige seade ning seejärel valige **Autoriseeri seade**.

WLAN-i aktiveerimine ja sellega ühenduse loomine

Siin on teavet selle kohta, kuidas aktiveerida WLAN-i ja sellega ühendust luua.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja on mõeldud kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-i saab EL-is siseruumides kasutada piiranguteta, kuid Prantsusmaal ei tohi seda kasutada väljas.

WLAN-i aktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Wi-Fi**.
2. WLAN-i aktiveerimiseks valige keskel olev ring.

Taustal aktiveeritud WLAN kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

WLAN-i otsimine ja sellega ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Wi-Fi** → **Otsi**.
2. Valige võrgu ikoon → **Lisa** ja lisage ühenduse profiil.

- Kui soovitud võrk vajab IP-aadressi, alamvõrgumaski, DNS-i või lüüsiteavet, valige **Täpsemad seaded**.
- Wi-Fi turvalisus peaks olema määratud, kuna valitud võrgu konfiguratsioon ja 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) on toetatud.

3. Valige menüürežiimis **Internet** või **Kogukonnad** või ooterežiimis veebipõhine vidin. Telefon loob võrguga ühenduse, kasutades ühendatud WLAN-i profiili.

Kui soovite luua internetiühenduse muul viisil, muutke vastavalt sellele ühenduseprofiili.

WPS-i pöörduspunkti abil WLAN-iga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Wi-Fi** → **Otsi**.
2. Valige WPS-i ikoon ja valige **Lisa**.
3. Valige pöörduspunktiseadme tüübist sõltuvalt **WPS-i kommertsnupp** või **WPS sisenemise PIN-kood**.
4. Valige **Alusta** ja vajutage kahe minuti jooksul pöörduspunktiseadme WPS-i nuppu. Või sisestage pöörduspunktiseadmes PIN ja valige kahe minuti jooksul **Alusta**.

See funktsioon ei pruugi telefoni tarkvarast sõltuvalt saadaval olla.

Meediumifailide jagamine muude seadmetega

Siit saate teada, kuidas kasutada teenust DLNA (Digital Living Network Alliance), millega saate WLAN-i abil jagada meediumifaile seadmetes, kus DLNA on lubatud.

See funktsioon ei pruugi telefoni tarkvarast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **Ühendatud koduvõrk**.
2. Valige ühendatud kodu funktsiooni sisselülitamiseks ja meediumifaile sisaldava seadme otsimiseks keskel asuv ring.
3. Valige ühenduse profiil (vajadusel).
4. Valige seadme ikoon.

5. Valige kaust.
6. Valige meediumifailid.
7. Valige pleier, mis neid meediumifaile mängib. Meediumifailide esitus algab valitud pleieris.
8. Esituse juhtimiseks kasutage telefoni ikoone.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

See funktsioon ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

1. Valige ooterežiimis **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Hädaabisõnumi funktsiooni sisselülitamiseks valige **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks valige adressaadiväli.
4. Kontaktiloendi avamiseks valige .
5. Valige soovitud kontaktid ja seejärel valige **Lisa**.
6. Valige telefoninumber (vajadusel).
7. Adressaatide salvestamiseks valige **OK**.
8. Valige rippmenüü **Üks kord** ja seejärel valige, kui mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Valige **Salvesta** → **Jah**.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad puuteekraan ja klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate hoidmisnuppu. Kui vajutate [ ], on telefoni funktsioonid saadaval, kuid klahvid jäävad lukustatuks.

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada. Mobiilijälituse aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ja valige **Kinnita**.
3. Mobiilijälituse sisselülitamiseks valige **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks valige adressaadiväli.
5. Sisestage telefoninumber.
6. Adressaatide salvestamiseks valige **OK**.
7. Valige saatjasisestusväli.
8. Sisestage saatja nimi.
9. Valige **Salvesta** → **Nõus**.

Telefoni ekraani vaatamine teleri ekraanilt

Siin on teavet selle kohta, kuidas telefoni ühendamisel teleriga faile vaadata.

1. Kui teler on sisse lülitatud, ühendage telefon selle külge TV-väljundkaabliga.
2. Lülitage teler vastavale välisele sisendrežiimile.
   Kui te telefoni telerist ei näe, proovige muuta TV-väljundi seadeid: valige menüürežiimis menüüs **TV-väljund** valikud **Seaded** → **Telefoni seaded** → video kodeerimise süsteem.

Teie faile ei pruugita kuvada õigesti videosüsteemide või teleri ekraani kvaliteedi erinevuste tõttu. TV-väljundrežiimis ei tööta Bluetooth-stereopeakomplekt ja suurendamise/vähendamise funktsioonid.

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub võltskõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatutest vestlustest. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kuid tegelikult esitate salvestatud häält.

Hääle salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.
2. Valige menüüs **Võltskõne hääl** valik **Sees**.
3. Valige **Helisalvestis**.
4. Salvestamise alustamiseks valige ●.
5. Rääkige mikrofoni.
6. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige ■.
7. Salvestuse määramiseks võltskõne vastuseks valige ⮌.
8. Valige **Salvesta**.

Võltskõne tegemine

Võltskõne tegemiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all helitugevusnupu alumist poolt.

Viivituse muutmiseks enne võltskõnet valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Helista** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer** → valik → **Salvesta**.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks valige ●.
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, valige ■. Teie memo salvestatakse automaatselt.

Häälmemo esitamine

1. Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Helid** → **Heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
⏸	Taasesituse peatamine
▶	Taasesituse alustamine või jätkamine
⏪	Failis tagasi liikumine (puudutage ja hoidke all)
⏩	Failis edasi liikumine (puudutage ja hoidke all)

Piltide redigeerimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.
2. Valige .

3. Valige **Redigeeri** → **Efektid** → efekti valik (filter, laad, kooluta või osaline hägustus).
4. Valige rakendatava efekti variatsioon ja seejärel valige **Valmis**.
   Ähmastusefekti rakendamiseks kindlale pildi piirkonnale joonistage ristkülik ja valige **Ähmastusefekt** → **Valmis**.
5. Kui olete efektide rakendamise lõpetanud, valige **Failid** → **Salvesta nimega**.
6. Valige mälu asukoht (vajadusel).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja valige **Valmis**.

Pildi kohandamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Kohanda** → kohandamise valik (heledus, kontrast või värv).
   Pildi automaatseks kohandamiseks valige **Automaatne tase**.
3. Kohandage pilti vastavalt soovile ja valige **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi muutmine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Teisenda** → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
3. Pöörake pilti vastavalt soovile ja valige **Valmis**.
   Pildi suuruse muutmiseks valige soovitud suurus → **Salvesta** → **Valmis**.

4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Pildi kärpimine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Kärbi**.
3. Joonistage ristkülik üle piirkonna, mida soovite kärpida ja valige **Kärbi** → **Valmis**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Visuaalse detaili lisamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, pilt, lõikepildid, emotikon või tekst).
3. Valige visuaalne detail või sisestage tekst ja seejärel valige **Valmis**.
4. Liigutage visuaalset detaili või teksti või muutke selle suurust ning valige **Valmis**.
5. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Käsitsi kirjutatud memo lisamine

1. Avage pilt, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–2 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.
2. Valige **Redigeeri** → **Memo ekraanil**.
3. Valige värv ja kirjutage kuvale memo ning seejärel valige **Valmis**.

4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega. Vaadake samme 5–7 peatükis „Efektide rakendamine piltidele”.

Piltide printimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas printida pilte USB-ühenduse või Bluetooth-funktsiooni kaudu.

Piltide printimiseks USB-ühenduse kaudu tehke järgmist.

1. Ühendage telefoni mitmeotstarbeline pesa ühilduva printeriga.
2. Avage pilt. ▶ lk 40
3. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **USB**.
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Piltide printimiseks Bluetooth-funktsiooni kaudu:

1. Avage pilt. ▶ lk 40
2. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
3. Valige Bluetoothi võimaldav printer ja ühildage seadmed. ▶ lk 62
4. Määrake prindivalikud ja printige pilt.

Videoklippide redigeerimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas redigeerida videofaile ja rakendada visuaalseid efekte.

Segmentide lõikamine

1. Valige menüürežiimis **Videoredaktor**.
2. Valige **Failid** → **Impordi pilt** või **Impordi video**.
3. Valige pildi või video kategooria → pilt või video ning seejärel valige **Lisa**.
   Pildi puhul valige pildi kuvamise kestus.

4. Enamate piltide või videote lisamiseks valige **Veel** → **Failid**.
5. Valige **Redigeeri** → **Lõika**.
6. Video esitamiseks valige ▶ ning kohas, kus soovite, et uus video algaks, valige **Algusmärk**.
7. Kohas, kus soovite, et uus video lõpeks, valige **Lõppmärk**.
8. Valige **Lõika**.
9. Kui olete lõpetanud, valige **Veel** → **Eksport** → **Video** → **Jah**.
   Projekti salvestamiseks tulevikus kasutamiseks valige **Veel** → **Failid** → **Salvesta projekt**. Projekt salvestatakse kausta **Muud failid**.
10. Sisestage uue faili nimi ja valige **Valmis**.
11. Faili vaatamiseks valige **Jah** (vajadusel).

Videoklippide tükeldamine

1. Avage pildid ja videoklipid, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–4 peatükis „Segmentide lõikamine”.
2. Valige **Redigeeri** → **Tükelda**.
3. Videoklipi esitamiseks valige ▶ ning videoklipi jagamiseks kaheks klipiks valige **Eraldusk.** → **Tükelda**.
4. Sisestage klippide vahele soovitud pilt või video.
5. Salvestage redigeeritud videoklipp uue failinimega. Vaadake samme 9–11 peatükis „Segmentide lõikamine”.

Teksti lisamine

Sõltuvalt teie teenusepakkujast ei pruugi teksti lisamine videoklippidele saadaval olla.

1. Avage pildid ja videoklipid, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–4 peatükis „Segmentide lõikamine”.
2. Valige **Redigeeri** → **Sisesta** → **Tekst**.
3. Videoklipi esitamiseks valige ▶ ning kohas, kus soovite, et tekst kuvataks, valige **Algusmärk**.
4. Kohas, kus soovite, et teksti kuvamine lõpetataks, valige **Lõppmärk**.
5. Valige **Sisesta**.
6. Sisestage tekst ja valige **Valmis**.
7. Liigutage teksti või muutke selle suurust ja valige **Valmis**.
   Teksti värvi muutmiseks valige **Värv**.
8. Salvestage redigeeritud videoklipp uue failinimega. Vaadake samme 9–11 peatükis „Segmentide lõikamine”.

Heliriba lisamine

1. Avage pildid ja videoklipid, mida soovite redigeerida. Vaadake samme 1–4 peatükis „Segmentide lõikamine”.
2. Valige **Lisalugu** → **Impordi heli**.
3. Valige **Helid** → heli kategooria → heli.
4. Salvestage redigeeritud videoklipp uue failinimega. Vaadake samme 9–11 peatükis „Segmentide lõikamine”.

Fotode ja videote üleslaadimine veebi

Siin on teavet selle kohta, kuidas postitada oma fotosid ja videoid fotode jagamise veebisaitidele ja ajaveebidesse.

Kogukonnad ei pruugi olla saadaval sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Lemmiksihtloendi määramine

1. Valige menüürežiimis **Kogukonnad**.
2. Lemmiksihtloendi määramiseks valige **Jah** (vajadusel).
3. Lahtiütlusega nõustumise kinnitamiseks valige **Nõustu**.

Kui avate rakenduse **Kogukonnad** esimest korda, palutakse teilt kinnitust.

4. Valige sihtkohad, mida soovite lisada, ja seejärel valige **Salvesta**.
   Kui valite **Värskenda loendeid**, lisatakse uued sihtkohad automaatselt loendisse.

Lemmiksihtkohtade loendi redigeerimiseks või loendite värskendamiseks valige kuval **Sätted** → **Eelistatud loendid** → **Muuda**.

Faili üleslaadimine

Fotode ja videote üleslaadimiseks peab teil olema fotode jagamise veebisaidi või ajaveebi konto.

1. Valige menüürežiimis **Kogukonnad**.
2. Valige sihtkoht, kuhu soovite postituse lisada.
3. Sisestage sihtkoha kasutajatunnus ja parool.
4. Valige **Toksa, et lisada** ja seejärel valige meediumifail.

5. Sisestage postituse üksikasjad ja valige **Laadi üles veebi**.

Meediumifailide üleslaadimiseks võite kasutada ka menüüd **Kaamera** või **Minu failid**, valides või **Veel** → **Laadi üles veebi**.

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Java-failide allalaadimist ei pruugita sõltuvalt telefoni tarkvarast toetada.

Mängude või rakenduste allalaadimine

1. Valige menüürežiimis **Mängud ja muu** → **Veel mänge**.
   Telefon loob ühenduse teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehega.
2. Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma telefoni alla.

Mängimine

1. Valige menüürežiimis **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Valige menüürežiimis **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks valige **Veel**.

Andmete sünkroonimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas sünkroonida kontakte, kalendrisündmusi, ülesandeid ja memosid määratletud veebiserveriga. Kontaktide, kalendrisündmuste, ülesannete ja e-kirjade sünkroonimiseks määratlege Microsoft Exchange server.

Andmete sünkroonimine veebiserveriga

Sünkroonimisprofiili loomiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Sünkrooni**.
2. Valige **Lisa** ja määratlege profiili parameetrid.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Sünkroonimise alustamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Sünkrooni**.
2. Valige sünkroonimisprofiil.
3. Sünkroonimise alustamiseks määratud veebiserveriga valige **Jätka**.

Andmete sünkroonimine Microsoft Exchange'i serveriga

Selles telefonis sisalduvat funktsiooni Microsoft® Exchange ActiveSync® tohib kasutada ainult teenusega, mille Microsoft Corporation on funktsiooniga Microsoft® Exchange ActiveSync® kasutamiseks litsentsinud.

Microsoft Exchange'i serveri ja sünkroonimisprofiili määramiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Exchange ActiveSync**.
2. Määratlege Microsoft Exchange'i serveri seaded.
3. Valige **Salvesta**.
4. Määratlege e-posti ühenduse profiil, järgides e-posti seadistusviisardit.
5. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.
6. Valige sünkroonimisprofiil.
   Algab sünkroonimine teie määratud Microsoft Exchange'i serveriga.

Serveri kasutamisel võivad rakenduda lisatasud.

Kõikide üksuste sünkroonimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Exchange ActiveSync**.
2. Valige **Sünkroonimine**.

Kui sünkroonite kõik üksused, võite põhjustada olukorra, kus tasute lisatasusid ebavajalike üksuste värskendamise eest.

Ainult e-kirjade sünkroonimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Exchange ActiveSync**.
2. Valige **E-kiri** → **Sisendkaust** → **Sünkroonimine** → **E-kiri**.

RSS-kanalite kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada RSS-kanaleid, et saada kõige värskemaid uudiseid ja teavet oma lemmikveebilehtedelt.

RSS-kanali aadressi lisamine

1. Valige menüürežiimis **Internet** → **RSS-kanal**.
2. Valige **Lisa**.
3. Valige aadressisisestusväli.
4. Sisestage RSS-kanali aadress ning valige **Valmis**.
5. Valige **OK**.
6. Valige → **Lisa RSS-kanal**.

RSS-kanalite värskendamine ja lugemine

1. Valige menüürežiimis **Internet** → **RSS-kanal**.
2. Valige **Värskenda** → kanal → **Värskenda** → **Jah**.
3. Valige kanali kategooria → värskendatud kanal.

Automaatne värskendamise funktsioon määrab telefoni RSS-kanaleid teatud intervalli tagant automaatselt värskendama. Automaatse värskendamise funktsiooni aktiveerimiseks valige **Internet** → **Seaded** → **RSS-i värskendus**.

Samsungi mobiilse navigaatori käivitamine

Valige menüürežiimis **Navigeerimine**.

Lisateavet leiate Samsungi mobiilse navigaatori kiirjuhendist.

Kui see funktsioon ei ole sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast vaikimisi saadaval, võite navigeerimisrakenduse ise installida.

Minge veebilehele http://www.66.com/samsung ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- Ärge eemaldage navigeerimisrakenduse kasutamise ajal mälukaarti.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Teie praeguse asukoha vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata oma praeguse asukoha pikkuskraade, laiuskraade ja kõrgust, kasutades globaalse navigatsiooni satelliitsüsteemi. Satelliidi kasutamiseks peate olema välitingimustes.

Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **GPS-seaded** → **GPS-positsioon**.

GPS-funktsionaalsuse värskendamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas täiustada GPS-funktsionaalsust, laadides alla GPS-andmefaile. Saate parandada positsioneerimise suutlikkuse kiirust ja täpsust ning laiendada oma navigeerimist piirkondadesse, kus mobiilsidevõrgud ei ole saadaval.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **GPS-seaded** → **GPS+-seaded** → **Laadi andmed alla**.
2. Serveriga ühenduse loomiseks ja GPS-andmefailide allalaadimiseks valige **Jah**.

Kui teie telefonil on navigeerimisfunktsioon, saate kasutada Bluetoothi toega GPS-seadet. Muutke ühenduse tüüp. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **GPS-seaded** → **GPS-navigatsioon:** → **Bluetoothi GPS**.

Maailmakellade loomine ja vaatamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata kellaaega teistes piirkondades ning seadistada maailmakellade kuvamine telefoni ekraanil.

Maailmakella vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Maailmakell**.
2. Kerige maailmakaarti ja valige soovitud ajavöönd.

Maailmakella loomine

1. Valige menüürežiimis **Maailmakell**.
2. Valige → **Lisa**.
3. Valige ajavöönd.
4. Suveaja määramiseks valige .
5. Maailmakella loomiseks valige **OK**. Maailmakell määratakse teiseks kellaks.
6. Rohkemate maailmakellade loomiseks valige **Lisa** (samm 3).

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella vidinaga saate kuvada telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Pärast maailmakella loomist tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Maailmakell**.
2. Valige → **Määra teiseks kellaks**.
3. Valige maailmakell, mida soovite lisada.
4. Valige **Määra**.

Alarmide määramine ja kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja kontrollida tähtsate sündmuste alarme.

Uue alarmi määramine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige **Loo märguanne**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Ilma korduseta alarmi peatamiseks lohistage liugur valikuni **Lõpeta**.
- Kordusega alarmi peatamiseks lohistage liugur valikuni **Lõpeta** või alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks lohistage liugur valikuni **Kordus**.

Alarmi desaktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige desaktiveerimata alarmi kõrval valik **Väljas**.

Kalkulaatori kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Valige menüürežiimis **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Taimer**.
2. Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Tagasiloendamise alustamiseks valige **Alusta**.
4. Kui taimer on lõpuni jõudnud, lohistage alarmi peatamiseks liugur valikuni **Lõpeta**.

Stopperi kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

Uute ülesannete loomine

1. Valige menüürežiimis **Ülesanne**.
2. Valige **Loo ülesanne**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad ja valige **Salvesta**.

Tekstimemode loomine

1. Valige menüürežiimis **Memo**.
2. Valige **Loo memo**.
3. Sisestage memo tekst ja valige **Valmis**.

Visandite loomine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua erinevate tööriistadega visandeid.

Uue visandi loomine

1. Valige menüürežiimis **Dünaamiline lõuend**.
2. Tööriista tüübi muutmiseks valige visandi tööriistaribal . Saate kasutada järgmisi tööriistu:

Tööriist	Funktsioon
	Joone lisamine; joone tüübi, paksuse ja värvi valimine
	Ringi või ristküliku lisamine; joone paksuse ja värvi muutmine ning kujundi täitevärvi valimine
	Lisatava teksti sisestamine; fondi suuruse, atribuudi ja teksti värvi muutmine
	Templi või pilditempli sisestamine

3. Visandi loomisel kasutage neid tööriistu.

4. Lisatud teksti, templite või pilditemplite kustutamiseks valige üksus → **Veel** → **Kustuta**.
5. Kui olete lõpetanud, valige **Fail** → **Salvesta pildina**.
6. Sisestage uue faili nimi ja valige **Valmis**.

Liigutuse lisamine visandile

1. Saate teha visandi koos templite või pilditempliga.
2. Eelseadistatud liigutuse tüübi kasutamiseks valige **Veel** → **Meeleolu** → **Eelmääratletud** → tempel või pilditempel → liigutuse tüüp → **OK**. Uue liigutuse tüübi kasutamiseks valige **Veel** → **Meeleolu** → **Meeleolu joon** → tempel või pilditempel. Joonistage joon, mida jälgida, ning valige liigutuse eelvaate kuvamiseks **Eelvaade**. Valige **OK**.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Fail** → **Salvesta Flashina**.
4. Sisestage uue faili nimi ja valige **Valmis**.

Kalendri haldamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige **Veel** → **Päevavaade** või **Nädalavaade**.

Sündmuste loomine

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Sündmuste vaatamine

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Sündmuste vaatamiseks tüübi järgi tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige **Sündmuste loend** → sündmuse tüüp.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

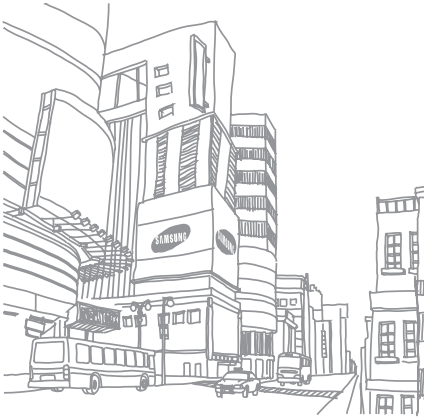

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated:

Teade	Võimalik lahendus
Sisestage SIM-kaart, et pääseda ligi võrguteenustele	Veenduge, et SIM- või USIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefonilukk	Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama parooli.
PIN-kood	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni on võimalik desaktiveerida, kasutades menüüd **PIN-lukk**.

Teade	Võimalik lahendus
PIN2-lukk	Kui soovite kasutada menüüd, mis nõuab parooli PIN2, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2. Lisateavet saate oma teenusepakkujalt.
PUK-kood	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse teade „Teenus pole saadaval” või „Võrgutõrge”.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligipääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi: [⌐].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.

- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige asendage aku.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonna-ohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, kasutab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ega tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

Register

aku
laadimine, 20
paigaldamine, 18
tühja aku indikaator, 20

alarmid
desaktiveerimine, 81
loomine, 81
peatamine, 81

Bluetooth
aktiveerimine, 61
andmete saatmine, 62
andmete vastuvõtmine, 62
SIM-kaugrežiim, 62

brauser
vt veebi- või meediumibrauser

DLNA 64

Dünaamiline lõuend
vt tööriistad, memo visand

ekraan – vaatamine telerist 66

FM-raadio
jaamade salvestamine, 60
kuulamine, 41
laulude salvestamine, 59

fotod
pildistamine, 39
redigeerimine, 68
täpsemad pildistamisfunktsioonid, 52
vaatamine, 40

fotokontaktid 50

Google'i teenused 44

helin 32

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 31
kõne helitugevus, 35

hädaabisõnum 65

häälmemod
esitamine, 68
salvestamine, 68

internet
vt veebibrauser

Java
allalaadimine, 75
mängude käivitamine, 75
rakenduste käivitamine, 76

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

kell
vt maailmakell

klahvitoonid 31

e

Kogukonnad
vt tööriistad, mobiilne ajaveeb

kontaktid
lisamine, 39
otsimine, 39
rühmade loomine, 50
sidumine fotodega, 50

konverentskõned
vt kõned, konverents

kõned
helistamine, 34
keeldumine, 48
konverents, 47
lisakõnede tegemine, 47
lisakõnedele vastamine, 47
ootel kõne jätkamine, 47
ootele jätmine, 47
põhilised funktsioonid, 34
rahvusvaheline kõne, 48
telefoniraamatust, 48
täpsemad funktsioonid, 46
vastamata kõnede vaatamine, 46
vastamata kõnedele tagasi helistamine, 46
vastamine, 34
viimati valitud kõned, 46
võltskõnede tegemine, 67

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kaksikekraani seadistamine, 80
loomine, 80
vaatamine, 80

mallid
multimeedium, 51
sisestamine, 51
tekst, 51

meediumi-brauser 40

memo
vt tekst- või häälmemod

Microsoft Exchange sünkroonimine 76

mobiilijälitus 66

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 58
kohandamine, 59
muusika kuulamine, 42
sünkroonimine, 58

multimeedium
vt sõnumid

muusika otsimine 60

mälukaart 21

navigaator 78

nimekaardid 49

peakomplekt 35

pildid
efektide rakendamine, 68
kohandamine, 69
kärpimine, 70
memode lisamine, 70
muutmine, 69
printimine, 71
visuaalsete detailide lisamine, 70

raadio
vt FM-raadio

RSS-kanalid
vt tööriistad, RSS-kanalid

Samsung PC Studio 57

SIM-kaart 18

stopper
vt tööriistad, stopper

sünkroonimine
alustamine, 76
profiili loomine, 76

sõnumid
e-kirja saatmine, 36
e-kirja vaatamine, 38
multimeediumi saatmine, 36
multimeediumi

vaatamine, 38
teksti saatmine, 36
teksti vaatamine, 38

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 32

teisendaja
vt tööriistad, teisendaja

tekst
memode loomine, 83
sisestamine, 36
sõnumid, 36

telefonilukk 33

tööriistad
alarm, 81
kalender, 84
kalkulaator, 82
memo visand, 83
mobiilne ajaveeb, 74
pildiredaktor, 68
RSS-kanalid, 77
stopper, 82
taimer, 82
teisendaja, 82
videoredaktor, 71
ülesanne, 83

vaikne profiil 32

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 44
kodulehe avamine, 43

videoklipid
redigeerimine, 71
salvestamine, 40
täpsemad pildistamisfunktsioonid, 54
vaatamine, 41

videomängija 41

vidinad 29

võltskõned
vt kõned, võltskõnede tegemine

Wi-Fi 63

Windows Media Player 58

Ühendatud koduvõrk 64

ühenduseta profiil 23

ülesanne
vt tööriistad, ülesanne

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: S8000

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168 !

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.16 (väljaandmise koht ja kuupäev)

Yong-Sang Park / juhataja (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi mõni osa teie telefonist erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23786A
Estonian. 10/2009. Rev. 2.0